



Les conseils CASH PISCINES

La pose d'un liner avec sous couche mousse de protection

Présentation

Afin de corriger les petits défauts de la dalle en béton et de protéger le liner d'éventuelles perforations, posez sur le fond une **couche de mousse de polyéthylène à cellules fermées** de 10 mm qui apportera en finalité un soft et un confort incomparables. La meilleure protection et le meilleur confort seront assurés.

Le produit est léger, facile à manipuler et à poser. Il s'agit d'une mousse élastique, étanche et impuiescible, qui s'écrase très peu.

La sous couche se pose sur le sol et les parois de la piscine ; il est conseillé d'utiliser une plus grosse épaisseur pour le fond et les marches (10 mm) que pour les parois verticales (5 mm).

Installation et utilisation

• Conseils de pose

La mousse se pose comme une moquette.

Elle se positionne bord à bord avec une légère pression, se coupe au plus juste à l'aide d'un cutter. Il n'est pas nécessaire de coller la mousse de fond, la pose libre suffit. Les jointures bord à bord peuvent être recouvertes par un ruban adhésif acrylique.

>> Pensez à prévoir les ouvertures des différents dispositifs de fonctionnement : bonde de fond, skimmers, projecteurs...

La mousse est posée sur le fond. Les marches sont habillées, la mousse découpée en forme et collée avec une colle acrylique en spray. Les nez de marches sont protégés par une cornière plastique. Il est maintenant indispensable de travailler le plus proprement possible,



PLUS D'INFOS ET DE CONSEILS SUR : WWW.CASH-PISCINES.COM



il faut travailler pieds nus ou en chaussettes et éliminer les dernières poussières avec un aspirateur. Il faut bien réaliser qu'avec la pression de l'eau, le moindre défaut sous le liner sera visible.

Après avoir collé une mousse de 5 mm partiellement sur les parois verticales, le liner qui a été préalablement coupé sur mesure est mis en place soigneusement. Les derniers plis disparaîtront bientôt avec le remplissage progressif et la découpe des skimmers, projecteurs et bonde de fond. **C'est le secret de la disparition des plis.**

Pour le moment remplir jusqu'à une hauteur d'eau de 20 cm. Pendant cette phase, un **aspirateur est connecté à la piscine**. Placez un tube qui traverse la paroi et arrive **sous** le liner. L'aspirateur va fonctionner pendant tout le temps nécessaire au remplissage.

Il se crée ainsi un « vide » entre le liner et les murs afin d'éviter les bulles d'air et par la même occasion cette aspiration supprime la majorité des plis.

À ce stade, la pose du liner a demandé **2 heures !**



• Conseils pour éviter facilement les plis du liner

Dans l'escalier ou dans la paroi, à une vingtaine de centimètres du bord supérieur, percez un trou dans lequel vous insérerez un tuyau de diamètre 32 mm (il est indiqué par la flèche rouge sur la photo ci-contre).


Le tuyau symbolisé par la flèche jaune sert pour un dispositif de nage à contre courant. Le tuyau n'apparaît pas sur cette image mais il doit traverser le mur et débouche au ras de la paroi.

Après avoir posé correctement le liner et **avant** la mise en eau, connectez un aspirateur au tuyau diamètre 32 mm. L'aspirateur restera en marche pendant toute la durée du remplissage du bassin.

Cet aspirateur fera progressivement le « vide » entre le liner et les parois.

Après 30 minutes le liner sera vraiment plaqué contre les parois et les bulles d'air ainsi que les plis auront progressivement disparus. L'aspirateur doit fonctionner tout le temps de la durée du remplissage.



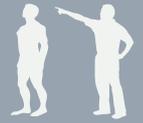


Le liner est un matériau qui **s'étire un peu sous le poids de l'eau. Il est donc impératif de découper toutes les ouvertures des accessoires, uniquement pendant la mise en eau.** Le liner sera ainsi à sa place définitive et ses ouvertures bien en face des trous prévus pour recevoir la bonde de fond, les skimmers, les projecteurs et autres dispositifs.

Pour la bonde de fond, attendez une vingtaine de centimètre d'eau avant sa mise en place. Le liner déjà plaqué sur le fond par le poids de l'eau ne bougera pas pendant l'opération. Vous aurez préalablement découpé (avant la pose du liner) une légère fente autour de la bonde de fond.

Pour les projecteurs et autres dispositifs, attendez que l'eau ait atteint un niveau situé à quelques centimètres en dessous de l'ouverture à réaliser. Le liner sera ainsi bien tendu et à sa place définitive. À ce moment là, préparez la mise en place des différents joints et encadrements et les fixer soigneusement par de la visserie inox. **Si vous utilisez une visseuse, il faudra bien sûr un modèle à batterie.**

Après ces opérations délicates de mise en place, procédez à la découpe des ouvertures dans le liner, avec un cutter muni d'une lame neuve. La **coupe sera lente et minutieuse**, aucun droit à l'erreur à ce niveau de l'opération ! Procédez de manière identique pour chaque ouverture.

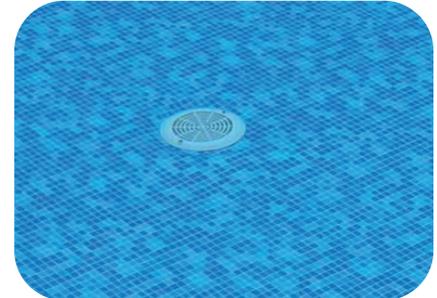

Recommandations et précautions

- Travailler proprement, de préférence pieds nus ou en chaussettes afin d'éviter d'amener des poussières ou cailloux sur la mousse.
- Passer l'aspirateur avant la pose de liner afin d'éliminer les dernières impuretés : une fois le liner posé, et avec la pression de l'eau le moindre défaut sera visible et impossible à améliorer.